NW-E503/E505/E507

Bedienungsanleitung

DE

Network Walkman

# Portable IC Audio Player

Atrac3plus MP3

Wenn Sie einen bestimmten Abschnitt lesen wollen, klicken Sie in den PDF-Lesezeichen oder im "Inhalt" der Bedienungsanleitung auf die entsprechende Überschrift oder auf den entsprechenden Seitenverweis im Text.



### **VORSICHT**

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aussetzen.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschrank.

Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab, da sonst Feuergefahr besteht. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf dem Gerät ab.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

#### Hinweis zum Aufstellen

Wenn Sie das Gerät an einem Ort verwenden, an dem es statischer Elektrizität oder elektrischen Störfeldern ausgesetzt ist, können die Übertragungsinformationen zu den Titeln beschädigt werden. In diesem Fall ist eine erfolgreiche Übertragungsautorisierung am Computer nicht mehr möglich.

#### Für Kunden in Deutschland

Richtlinie: EMC 89/336/EEC,92/31/EEC Diese Einheit erfüllt die europäischen EMC-Bestimmungen für die Verwendung in Folgender(folgenden) Umgebung(en):

- Wohngegenden
- · Gewerbegebiete
- Leichtindustriegebiete

(Die Einheit erfüllt die Bestimmungen der Norm EN55022, Klasse B.)

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und

elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

## Hinweise für Benutzer

### Die mitgelieferte Software

- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- Unter keinen Umständen haftet SONY für irgendwelche finanziellen Schäden oder entgangenen Gewinn, einschließlich aller Ansprüche Dritter, die auf die Verwendung der mit dem Player gelieferten Software zurückgehen.
- Wenn bei dieser Software aufgrund eines Herstellungsfehlers ein Problem auftritt, wird das Produkt von SONY ersetzt.
   Weiter gehende Haftungsansprüche gegenüber SONY bestehen nicht
- Die mit diesem Player gelieferte Software kann nur mit ausdrücklich dafür geeigneten Geräten eingesetzt werden.
- Wir sind um eine stetige Verbesserung unserer Produkte bemüht. Beachten Sie deshalb bitte, dass sich die Softwarespezifikationen ohne Ankündigung ändern können.
- Der Betrieb des Players mit anderer als der mitgelieferten Software ist durch die Garantie nicht abgedeckt.

Programm © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation

Dokumentation © 2005 Sony Corporation

In dieser Anleitung wird die Bedienung des Network Walkman erläutert. Einzelheiten zur Verwendung von SonicStage (mitgelieferte Software) finden Sie in der Bedienungsanleitung zu SonicStage.

Die Bedienungsanleitung zu SonicStage wird zusammen mit der SonicStage-Software installiert.

"WALKMAN" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation und steht für Produkte mit Stereokopfhörer.

We VALKARA ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

OpenMG und das entsprechende Logo sind Warenzeichen der Sony Corporation.

SonicStage und das SonicStage-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus und die entsprechenden Logos sind Warenzeichen der Sony Corporation.

Microsoft, Windows und Windows Media sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

In diesem Handbuch sind die Warenzeichen nicht mit dem Zeichen TM bzw. ® gekennzeichnet.

## Inhalt

Ubersicht 6 Welche Möglichkeiten bietet der Network Walkman? 6 Weitere Merkmale und Funktionen 7 Überprüfen der mitgelieferten Teile 8 Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente 9 Vorderseite 9 Rückseite 9 Display 10	Voreingestellter Klangmodus)	
Grundfunktionen Übertragen von Audiodateien vom Computer an den Network Walkman/Laden des	Einstellen von Uhrzeit und Datum (Date-Time)	
Akkus	(Volume Mode)	
Wiedergeben des Titels18	Sonstige Funktionen	
Suchen anhand der Gruppe und Wiedergeben des Titels	Formatieren des Speichers (Format) 37 Ändern der USB-Verbindungseinstellung (USB Bus Powered)	
Weitere Funktionen		
Wiederholmodus21	UKW-Tuner	
Auswählen des Wiederholmodus	UKW-Empfang	

(Display Screen)......27

Sonstige Informationen	
Sicherheitsmaßnahmen	44
Entsorgen des Network Walkman	45
Störungsbehebung	46
So setzen Sie den Player zurück	46
Was ist passiert?	46
Meldungen	50
Technische Daten	52
Glossar	54
Menüliste	56
Index	57

## Übersicht

## Welche Möglichkeiten bietet der Network Walkman?

Zunächst müssen Sie die "SonicStage"-Software auf dem Computer installieren. Danach können Sie problemlos digitale Audiodateien von Ihrem Computer in den integrierten Flash-Speicher übertragen und zur Wiedergabe unterwegs mitnehmen.

Speichern Sie digitale Audiodateien auf Ihrem Computer.



2 Übertragen Sie die Dateien an den Network Walkman.



USB-Verbindung

Audiodateien im MP3-.

3 Lassen Sie mit dem Network Walkman Musik wiedergeben.



## **Weitere Merkmale und Funktionen**

- Kompakt und leicht, bietet Schutz vor Tonaussetzern und hohen Komfort unterwegs.
- Kontinuierliche Wiedergabedauer mit Lithium-Ionen-Akku: ca. 50\*1 Stunden
- Aufnahmedauer\*2
  - NW-E503: 256 MB integrierter Flash-Speicher, über 11 Stunden 40 Minuten.
  - NW-E505: 512 MB integrierter Flash-Speicher, über 23 Stunden 30 Minuten.
  - NW-E507: 1 GB integrierter Flash-Speicher, über 47 Stunden 00 Minuten.
- Mit der mitgelieferten SonicStage-Software können Sie Titel von Audio-CDs im ATRAC3plus-Format (hohe Klangqualität, hohe Komprimierungsraten) auf der Festplatte des Computers speichern.
- MP3-Audiodateien können mit der SonicStage-Software problemlos an den Network Walkman übertragen werden.
- Satzwiederholung (Sentence Repeat): Nützliche Funktion zum Erlernen einer Fremdsprache.
- Schnelle Datenübertragung über das dedizierte USB-Kabel.
- Organisches EL-Display: Namen von Titeln und Interpreten können angezeigt werden.
- Suchfunktion: Wiederzugebende Titel können nach Interpret, Album oder Gruppe gesucht werden.
- UKW-Tuner.
- Speicherfunktion: Zusätzlich zu Audiodateien kann eine Vielzahl von anderen Daten gespeichert werden.
- \*1 Variiert je nach Datenformat, Stromspareinstellungen usw. Die hier genannte Akkubetriebsdauer gilt bei der kontinuierlichen Wiedergabe im ATRAC3-Format mit 105 Kbps und im normalen Stromsparmodus (Seite 35).
- \*2 Variiert je nach Bitrate usw. beim Aufnehmen. Die hier genannte Aufnahmedauer gilt bei Aufnahmen mit 48 Kbps im ATRAC3plus-Format.


#### HINWEISE:

- Musikaufnahmen sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Musikaufnahmen anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Haftung für unvollständige Aufzeichnungen/Downloads bzw. beschädigte Daten aufgrund von Problemen mit dem Network Walkman oder dem Computer.
- Je nach Text- und Zeichentyp wird am Network Walkman angezeigter Text möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Dies kann folgende Ursachen haben:
  - Funktionsweise des angeschlossenen Players.
  - Der Player funktioniert nicht normal.
  - Die ID3-TAG-Informationen für den Titel sind in einer Sprache verfasst oder enthalten Zeichen, die der Player nicht unterstützt.


## Überprüfen der mitgelieferten Teile

Überprüfen Sie bitte den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.


Network Walkman (1)



• Kopfhörer (1) NW-E503



NW-E505/E507




• Dediziertes USB-Kabel (1)



- Kopfhörerverlängerungskabel (NW-E505/ E507) (1)
- Tragebeutel (NW-E505/E507) (1)
- Clip (1)
- CD-ROM mit der SonicStage-Software, der Bedienungsanleitung im PDF-Format und der Bedienungsanleitung zu SonicStage im PDF-Format (1)
- · Kurzanleitung

#### Hinweis zur Seriennummer

Die Seriennummer für Ihr Gerät benötigen Sie für die Kundenregistrierung. Sie finden die Nummer an der Rückseite des Network Walkman.

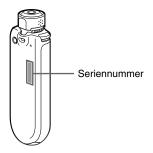


Notieren Sie sich die Seriennummer. Die Seriennummer benötigen Sie, wenn Sie sich wegen dieses Geräts an Ihren Sony-Händler wenden.

Die Seriennummer können Sie auch über das Menü anzeigen lassen (Seite 39).

# Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente


Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

### Vorderseite

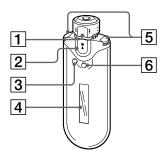

- Shuttle-Schalter (Seite 17 bis 22, 25, 27 bis 39, 41, 43)
- [2] Taste ►■
  (Seite 14 bis 25, 27 bis 29, 31 bis 39, 41, 43)
- 3 Taste SEARCH/MENU (Seite 15, 17 bis 25, 27 bis 29, 31 bis 39, 41, 43)
- A Display (Seite 10, 15, 22, 26, 40)
  Näheres zum Display und zu den
  Symbolen finden Sie auf Seite 10.
- Taste VOL (Lautstärke) +/- (Seite 14, 33)
- Taste DISP/FM (Anzeige/UKW) (Seite 26 bis 27, 40)


## Rückseite

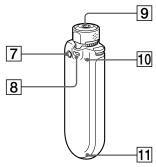

- 7 Taste REPEAT/SOUND (Seite 22 bis 24, 28, 41)
- 8 Öse für den Riemen
- **9** Kopfhörerbuchse (Seite 14)
- 10 Rücksetztaste (Seite 46)
- 11 USB-Buchse (Seite 12)

#### Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

## **Display**

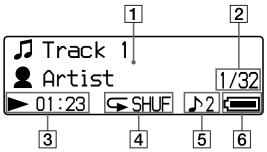

- Text-/Grafikanzeige (Seite 15, 22)
  Hier werden Albumname,
  Interpretenname, Titelnummer,
  Titelname, aktuelles Datum und aktuelle
  Uhrzeit (Seite 26 bis 28, 31), Meldungen
  (Seite 50) sowie das Menü angezeigt.
  Drücken Sie die Taste DISP/FM
  (Anzeige/UKW), um den Anzeigemodus
  zu wechseln (Seite 26 bis 28).
  Für den Fall, dass Sie das Gerät eine
  Weile nicht benutzen möchten, können
  Sie es so einstellen, dass das Display in
  den Stromsparmodus wechselt oder sich
  ausschaltet (Seite 35).
- 2 Nummer des aktuellen Titels/
  Gesamtzahl der Titel im
  Wiedergabebereich
  Die Nummer des Titels, der gerade
  ausgewählt ist oder wiedergegeben wird,
  und die Gesamtzahl der Titel im
  aktuellen Wiedergabebereich werden
  angezeigt.
- Wiedergabestatusanzeige
   Zum Anzeigen des aktuellen
   Wiedergabemodus (►: Wiedergabe,
   Stopp) und der verstrichenen Dauer.

- 4 Wiederholmodusanzeige (Seite 22) Hier wird der aktuelle Wiederholmodus angezeigt.
- Anzeige für digital voreingestellten Klangmodus (Seite 28 bis 29)
  Hier wird der digital voreingestellte Klangmodus angezeigt, sofern einer definiert wurde.
- [6] Restladungsanzeige (Seite 12 bis 13) Hier wird die restliche Akkuladung angezeigt.

### 🍟 Tipp

Informationen zur UKW-Tuneranzeige finden Sie unter "UKW-Tuner" (Seite 40).

## Grundfunktionen

## Übertragen von Audiodateien vom Computer an den Network Walkman/ Laden des Akkus

#### Hinweis

Bevor Sie den Network Walkman zum ersten Mal an den Computer anschließen, installieren Sie die "SonicStage"-Software von der mitgelieferten CD-ROM auf dem Computer. Auch wenn SonicStage bereits installiert ist, müssen Sie die neue, mit diesem Network Walkman gelieferte SonicStage-Software installieren, bevor Sie den Network Walkman an den Computer anschließen, da möglicherweise Updates zur Verfügung stehen.

## Installieren Sie die SonicStage-Software von der mitgelieferten CD-ROM auf dem Computer.

Führen Sie Schritt 1 nur aus, wenn Sie den Network Walkman zum ersten Mal an den Computer anschließen.

Schlagen Sie dazu bitte in der Kurzanleitung nach.

Nähere Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu SonicStage.

## 🍟 Tipp

Die Bedienungsanleitung zu SonicStage wird zusammen mit der SonicStage-Software auf dem Computer installiert


## 2 Importieren Sie Audiodateien in die SonicStage-Software.

Näheres dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu SonicStage nach.

#### Übertragen von Audiodateien vom Computer an den Network Walkman/ Laden des Akkus

## 3 Schließen Sie den Network Walkman an den Computer an und laden Sie den Akku.

Verbinden Sie den kleinen Stecker des dedizierten USB-Kabels mit der USB-Buchse am Network Walkman und den großen Stecker mit einem USB-Anschluss am Computer. "USB Connect" erscheint im Display.

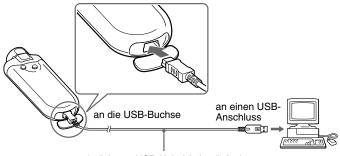

dediziertes USB-Kabel (mitgeliefert)

#### Sie können den Akku im Network Walkman aufladen, indem Sie den Network Walkman mit dem dedizierten USB-Kabel an den Computer anschließen

Wenn in der Restladungsanzeige im Display = angezeigt wird, ist der Ladevorgang abgeschlossen (Ladedauer ca. 120 Minuten\*1).

Laden Sie den Akku im Network Walkman vollständig auf (bis in der Restladungsanzeige im Display 📹 RALL erscheint), bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

\*1 Dies entspricht der ungefähren Ladedauer bei Zimmertemperatur, wenn der Akku fast leer und als Einstellung für "USB Bus Powered" (Seite 38) "High-power 500mA" ausgewählt ist. Die Ladedauer variiert je nach Restladung und Akkuzustand. Wenn Sie den Akku bei niedrigen Umgebungstemperaturen laden, verlängert sich die Ladedauer. Die Ladedauer verlängert sich auch, wenn Sie während des Ladevorgangs Audiodateien an den Network Walkman übertragen.

#### Akkubetriebsdauer\*2

ATRAC3-Format: ca. 50 Stunden ATRAC3plus-Format: ca. 45 Stunden MP3-Format: ca. 40 Stunden UKW-Radioempfang: ca. 22 Stunden

\*2 Bei normaler Stromspareinstellung (Seite 35). Die tatsächliche Betriebsdauer des Akkus hängt von der Temperatur und den Nutzungsbedingungen ab.

#### Die Restladungsanzeige

Das Akkusymbol im Display ändert sich wie unten abgebildet.

Am Akkusymbol können Sie sehen, wie die Akkuladung abnimmt. Wenn "LOW BATTERY" im Display erscheint, ist mit dem Network Walkman keine Wiedergabe mehr möglich. In diesem Fall müssen Sie den Akku neu laden, indem Sie das Gerät an den Computer anschließen.

#### Hinweise

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 35 °C.
- Das Symbol oberhalb von "USB Connect" im Display erscheint animiert, während der Network Walkman auf den Computer zugreift. Lösen Sie das USB-Kabel nicht, solange sich das Symbol bewegt. Andernfalls können die Daten während der Übertragung zerstört werden.
- Bei Verwendung eines USB-Hubs oder eines USB-Verlängerungskabels kann der einwandfreie Betrieb des Network Walkman nicht garantiert werden. Schließen Sie den Network Walkman immer über das dedizierte USB-Kabel direkt an den Computer an.
- Einige an den Computer angeschlossene USB-Geräte können den ordnungsgemäßen Betrieb des Network Walkman beeinträchtigen.
- · Die Funktionstasten am Network Walkman sind deaktiviert, solange er mit dem Computer verbunden ist.
- Sie können die Daten im integrierten Flash-Speicher mit dem Windows Explorer anzeigen, wenn der Network Walkman an den Computer angeschlossen ist.

## 4 Übertragen Sie Audiodateien an den Network Walkman.

Informationen zum Übertragen von Audiodateien in den integrierten Flash-Speicher finden Sie in der Bedienungsanleitung zu SonicStage.

### 🌣 Tipp

Informationen zum Übertragen von Audiodateien zurück auf den Computer finden Sie in der Bedienungsanleitung zu SonicStage sowie in der Online-Hilfe zu SonicStage.

#### Hinweis

Wenn das USB-Kabel während der Datenübertragung gelöst wird, bleiben möglicherweise nicht benötigte Daten auf dem Network Walkman zurück. Übertragen Sie in diesem Fall verwendbare Audiodateien (sowie andere Daten) zurück auf den Computer und formatieren Sie den Network Walkman (Seite 37).


## Wiedergeben von Musik mit dem Network Walkman

Laden Sie den Akku, bevor Sie den Network Walkman verwenden (siehe Seite 12). Danach können Sie Audiodateien an den Network Walkman übertragen.

#### Hinweise


- · Lösen Sie unbedingt den Network Walkman vom Computer, bevor Sie ihn zum Musikhören verwenden.
- Informationen zum UKW-Empfang finden Sie unter "UKW-Tuner" (Seite 40).

## 1 Schließen Sie die Kopfhörer an.

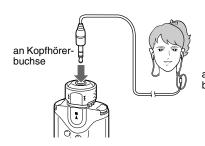


### So verwenden Sie das Kopfhörerverlängerungskabel (NW-E505/E507)

Stecken Sie das Kabel ein, bis es mit einem Klicken einrastet.

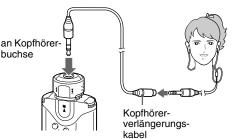

## 2 Starten Sie die Wiedergabe.


Drücken Sie die Taste ►■.

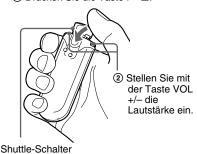

Wenn der Wiederholmodus (Seite 21) nicht eingestellt ist, stoppt die Wiedergabe automatisch nach dem letzten Titel.

## Wenn die Wiedergabe nicht beginnt

Vergewissern Sie sich, dass der Shuttle-Schalter nicht auf HOLD steht (Seite 30).



### So stoppen Sie die Wiedergabe

Drücken Sie die Taste ►■.

#### So stellen Sie die Lautstärke ein

Die Lautstärke kann manuell eingestellt (Manual Volume) oder auf einen gespeicherten Wert (Preset Volume) festgelegt werden (Seite 33 bis 34).



Für den Fall, dass Sie das Gerät eine Weile nicht benutzen möchten, können Sie es so einstellen, dass das Display in den Stromsparmodus wechselt oder sich ausschaltet ("Display OFF") (Seite 35).

## Suchen nach einem bestimmten Titel (SEARCH)

Zum Suchen des gewünschten Titels für die Wiedergabe haben Sie 3 Möglichkeiten.


- Suchen anhand des Interpretennamens (Artist)
- Suchen anhand des Albumnamens (@Album)
- Suchen anhand der mit SonicStage vom Computer übertragenen Gruppe\* (□Group)
  - \* Die mit SonicStage vom Computer übertragenen Audiodateien werden immer zu Gruppen zusammengefasst, wenn sie in den integrierten Flash-Speicher übertragen werden.

### Suchreihenfolge und Wiedergabebereich

Rufen Sie mit der Taste SEARCH/MENU das Suchmenü auf.

Mit der Taste ►■ können Sie mit dem nächsten Suchschritt fortfahren und mit der Taste SEARCH/MENU zum vorherigen Suchschritt zurückwechseln.

Die bei der Suche gefundenen Titel ( wie in der Abbildung unten) werden zu einem Wiedergabebereich zusammengefasst. Wenn Sie nicht den Wiederholmodus einstellen (Seite 21), stoppt die Wiedergabe automatisch am Ende des Wiedergabebereichs.

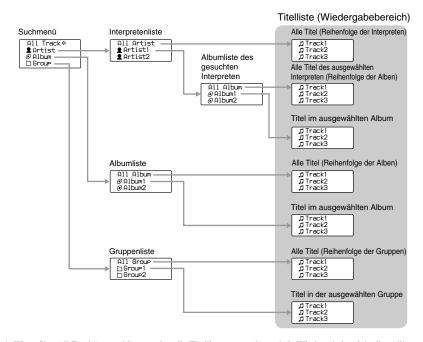

<sup>\*</sup> Wenn Sie "All Track" auswählen, werden alle Titellisten angezeigt und als Wiedergabebereich gilt "All".

#### Wiedergeben von Musik mit dem Network Walkman

## Beispiel für die Suche


- ① Rufen Sie das Suchmenü auf und wählen Sie " Artist".
- ② Wählen Sie , ♣ Artist B" in der Liste der Interpreten aus.
- Wählen Sie "@ Album5" in der Albumliste von Artist B aus. Die Titelliste von Album5 wird angezeigt. In diesem Fall wird die Titelliste zum Wiedergabebereich zusammengefasst.
- ④ Wählen Sie "

  ¬ Track15" in der Titelliste aus.
- ⑤ Drücken Sie die Taste ►■.

Die Wiedergabe beginnt mit Track15.


Die Wiedergabe stoppt am Ende von Track16 (in diesem Fall das Ende des Wiedergabebereichs) automatisch.

#### Alle Titel im integrierten Flash-Speicher

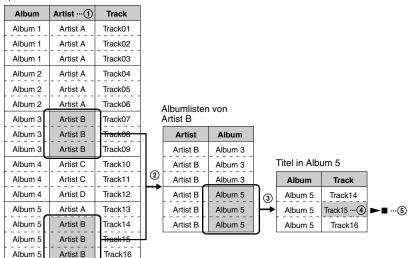

## Suchen anhand des Interpretennamens und Wiedergeben des Titels

Taste ►■

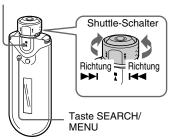

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU. Das Suchmenü wird angezeigt.




2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "

2 Artist" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste 

■.

Die Interpretenlisten werden angezeigt.



Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters den gewünschten Interpreten aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die Albumlisten für den ausgewählten Interpreten werden angezeigt.




### Ţ Tipp

Wenn Sie oben in der Interpretenliste "All Artist" wählen und die Auswahl mit der Taste 

Bestätigen, werden alle Titellisten in der Reihenfolge der Interpretennamen angezeigt (die Titel eines Interpreten werden in der Reihenfolge der Alben angezeigt). Die angezeigte Liste wird zum Wiedergabebereich zusammengefasst. Fahren Sie mit Schritt 5 fort und starten Sie die Wiedergabe.

4 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters das gewünschte Album aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die Titellisten für das ausgewählte Album des Interpreten werden angezeigt. Die angezeigte Liste wird zum Wiedergabebereich zusammengefasst.



## 🍟 Tipp

Wenn Sie oben in der Albumliste "All Album" wählen und die Auswahl mit der Taste ►■ bestätigen, werden alle Titellisten des in Schritt 3 ausgewählten Interpreten in der Reihenfolge der Alben angezeigt. Die angezeigte Liste wird zum Wiedergabebereich zusammengefasst.

5 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters den gewünschten Titel aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

> Der ausgewählte Titel wird wiedergegeben. Wenn Sie nicht den Wiederholmodus einstellen (Seite 21), stoppt die Wiedergabe am Ende des Wiedergabebereichs automatisch.


## So schalten Sie zurück zum vorherigen Suchschritt

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU. Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, während im Suchmenü der erste Suchschritt (Anzeige aus Schritt 1) angezeigt wird. Nun erscheint wieder die normale Wiedergabeanzeige.

**Fortsetzung** 

#### Wiedergeben von Musik mit dem Network Walkman

## Suchen anhand des Albumnamens und Wiedergeben des Titels

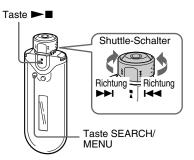

1 Drücken Sie die Taste SEARCH/ MENU.

Das Suchmenü wird angezeigt.




2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "⊕Album" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die Albumlisten werden angezeigt.



## Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters das gewünschte Album aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die Titellisten für das ausgewählte Album werden angezeigt. Die angezeigte Liste wird zum Wiedergabebereich zusammengefasst.



### Ÿ Tipp

Wenn Sie oben in der Albumliste "All Album" wählen und die Auswahl mit der Taste ▶■ bestätigen, werden alle Titellisten in der Reihenfolge der Alben angezeigt. Die angezeigte Liste wird zum Wiedergabebereich zusammengefasst.

4 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters den gewünschten Titel aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.


Der ausgewählte Titel wird wiedergegeben.

Wenn Sie nicht den Wiederholmodus einstellen (Seite 21), stoppt die Wiedergabe am Ende des Wiedergabebereichs automatisch.

## So schalten Sie zurück zum vorherigen Suchschritt

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU. Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, während im Suchmenü der erste Suchschritt (Anzeige aus Schritt 1) angezeigt wird. Nun erscheint wieder die normale Wiedergabeanzeige.

## Suchen anhand der Gruppe und Wiedergeben des Titels

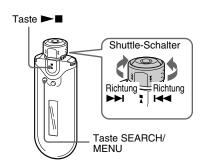

1 Drücken Sie die Taste SEARCH/ MENU.

Das Suchmenü wird angezeigt.




Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "□Group" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die Gruppenlisten werden angezeigt.



## Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters die gewünschte Gruppe aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die Titellisten für die ausgewählte Gruppe werden angezeigt. Die angezeigte Liste wird zum Wiedergabebereich zusammengefasst.



## 🍟 Tipp

Wenn Sie oben in der Gruppenliste "All Group" wählen und die Auswahl mit der Taste ▶■ bestätigen, werden alle Titellisten in der Reihenfolge der Gruppen (die vom Computer übertragenen Gruppen) angezeigt. Die angezeigte Liste wird zum Wiedergabebereich zusammengefasst.

Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters den gewünschten Titel aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Der ausgewählte Titel wird wiedergegeben.


Wenn Sie nicht den Wiederholmodus einstellen (Seite 21), stoppt die Wiedergabe am Ende des Wiedergabebereichs automatisch.

## So schalten Sie zurück zum vorherigen Suchschritt

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU. Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, während im Suchmenü der erste Suchschritt (Anzeige aus Schritt 1) angezeigt wird. Nun erscheint wieder die normale Wiedergabeanzeige.

#### Wiedergeben von Musik mit dem Network Walkman

## Sonstige Funktionen

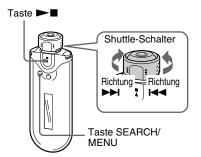


Funktion	Shuttle-Schalter
Wechseln zum Anfang des nächsten Titels*1	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ►►I.
Wechseln zum Anfang des aktuellen Titels*1	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ◄ .
Schneller Vorlauf*2	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ►► und halten Sie ihn fest.
Schneller Rücklauf* <sup>2</sup>	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ◄ und halten Sie ihn fest.

<sup>\*</sup>¹ Wenn Sie den Shuttle-Schalter bei gestoppter Wiedergabe in Richtung ▶▶¹ (bzw. ◄◀) drehen und festhalten, schaltet das Gerät in kontinuierlichen Schritten zum Anfang des nächsten (bzw. des aktuellen) Titels. Wenn Sie den Shuttle-Schalter länger festhalten, schaltet das Gerät weiter zu den nächsten (bzw. vorhergehenden) Titeln.

## **Der Gruppenmodus**

Sie können in den Gruppenmodus wechseln, indem Sie den Shuttle-Schalter in die Position GROUP bringen.



Im Gruppenmodus können Sie an den Anfang eines Albums oder einer Gruppe im Wiedergabebereich schalten.

Funktion	Shuttle-Schalter	
Wechseln zum Anfang des nächsten Albums/der nächsten Gruppe*1*2	Bringen Sie den Shuttle-Schalter in die Position GROUP und drehen Sie ihn in Richtung	
Wechseln zum Anfang des aktuellen Albums/der aktuellen Gruppe*1*2	Bringen Sie den Shuttle-Schalter in die Position GROUP und drehen Sie ihn in Richtung I .	

- \*¹ Wechselt zum Anfang des ersten Titels des nächsten (oder aktuellen) Albums, wenn der aktuelle Wiedergabebereich durch die Suche nach einem Album- oder Interpretennamen festgelegt wurde. Wechselt zum Anfang des ersten Titels der nächsten (oder aktuellen) Gruppe, wenn der aktuelle Wiedergabebereich durch die Suche anhand der Gruppe festgelegt wurde.
- \*² Wenn Sie den Shuttle-Schalter bei gestoppter Wiedergabe in Richtung ▶►! (bzw. I◄◄) drehen und festhalten, schaltet das Gerät in kontinuierlichen Schritten zum Anfang des nächsten (bzw. des aktuellen) Albums bzw. der Gruppe im aktuellen Wiedergabebereich. Wenn Sie den Shuttle-Schalter länger festhalten, schaltet das Gerät weiter zu den nächsten (bzw. vorhergehenden) Alben/Gruppen.

<sup>\*2</sup> Die Geschwindigkeit beim Weiter- und Zurückschalten erhöht sich allmählich.

## Wiederholmodus

Es gibt 3 Wiederholmodi: Track Repeat, A-B Repeat und Sentence Repeat.

• Titelwiederholung (Track Rep) Bei diesem Modus werden Titel wiederholt wiedergegeben. Dabei gibt es die 3 folgenden Varianten.

Track Repeat-Modus	Funktion
Repeat	Alle Titel im Wiedergabebereich werden wiederholt wiedergegeben.
Single Repeat	Der aktuelle Titel wird wiederholt wiedergegeben.
Shuffle Repeat	Alle Titel im Wiedergabebereich werden in zufälliger Reihenfolge wiederholt wiedergegeben.


A-B-Wiederholung (A-B Rep)

Bei diesem Modus wird eine bestimmte Passage in einem Titel wiederholt wiedergegeben.

 Satzwiederholung (Sentence Rep) Bei diesem Modus werden die Sprachdaten in einer bestimmten Passage eines Titels wiederholt wiedergegeben.


## Auswählen des Wiederholmodus

Taste ►■

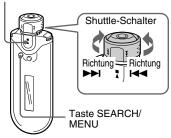

Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU im Stoppmodus eine halbe Sekunde lang gedrückt.


Das Menü wird angezeigt.



2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Repeat Mode>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

#### Wiederholmodus

Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters den gewünschten Wiederholmodus aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.



Sie haben die Wahl zwischen den Modi "Track Rep", "A-B Rep" und "Sentence Rep".

Erläuterungen zu den einzelnen Wiederholmodi finden Sie in den unten angegebenen Abschnitten.


- Track Rep: "Wiederholte Wiedergabe von Titeln (Track Repeat)".
- A-B Rep: "Wiederholte Wiedergabe einer bestimmten Passage in einem Titel (A-B Repeat)".
- Sentence Rep: "Wiederholte Wiedergabe bestimmter Sätze (Sentence Repeat)".
- 4 Drücken Sie die Taste SEARCH/ MENU so oft, bis der Menümodus beendet ist.

#### Hinweise

- Im Display erscheint automatisch wieder die Wiedergabeanzeige, wenn 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.
- Wenn sich im integrierten Flash-Speicher keine Audiodateien befinden, können Sie keinen Wiederholmodus einstellen.
- Wenn Sie den Network Walkman an den Computer anschließen, wird der ausgewählte Wiederholmodus beendet.
- Wenn Sie den Wiedergabebereich wechseln, wird der ausgewählte Wiederholmodus beendet.
- Sie können die wiederholte Wiedergabe ausschließlich im Stoppmodus auswählen.

# Wiederholte Wiedergabe von Titeln (Track Repeat)

Zwischen den einzelnen Track Repeat-Modi können Sie mit der Taste REPEAT/SOUND umschalten. Am Symbol im Display sehen Sie, welcher Track Repeat-Modus zurzeit ausgewählt ist.

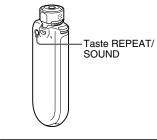




Symbol für Track Repeat

Wählen Sie zuerst den Modus Track Repeat (Track Rep) aus (Seite 21).


Wählen Sie dann mit der Taste REPEAT/SOUND den gewünschten Wiederholmodus.

Mit jedem Tastendruck wechselt das Symbol für Track Repeat folgendermaßen:

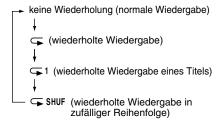

## Wiederholte Wiedergabe einer bestimmten Passage in einem Titel (A-B Repeat)

Während der Wiedergabe eines Titels können Sie den Anfangs- (A) und Endpunkt (B) einer Passage festlegen und diese wiederholt wiedergeben lassen.

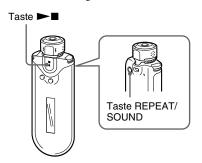


- 1 Wählen Sie zuerst den Modus A-B Repeat (A-B Rep) aus (Seite 21).
- 2 Starten Sie die Wiedergabe mit der Taste ►■.

"A  $\rightarrow$ " blinkt.


3 Legen Sie mit der Taste REPEAT/ SOUND den Anfangspunkt (A) fest, während der Titel wiedergegeben wird.

"A  $\rightarrow$ " wird angezeigt und "B" blinkt.



## 4 Legen Sie mit der Taste REPEAT/ SOUND den Endpunkt (B) fest.

"A→B" wird angezeigt und die angegebene Passage wird wiederholt wiedergegeben.



#### Hinweise

- Die Funktion A-B Repeat lässt sich nicht für eine Passage einstellen, die sich über zwei oder mehr Titel erstreckt.
- Wenn Sie keinen Endpunkt (B) definieren, wird das Ende des Titels automatisch als Endpunkt festgelegt.
- Durch Drehen des Shuttle-Schalters wird der bereits festgelegte Startpunkt (A) aufgehoben.
- Durch Umschalten zum UKW-Tuner wird der bereits festgelegte Startpunkt (A) aufgehoben.

### So löschen Sie Anfangs- (A) und Endpunkt (B)

- Drücken Sie im Modus A-B Repeat die Taste REPEAT/SOUND.
- Drücken Sie im Modus A-B Repeat die Taste SEARCH/MENU.
- Bringen Sie im Modus A-B Repeat den Shuttle-Schalter in die Position GROUP, so dass der Gruppenmodus ausgewählt wird.
- Wählen Sie im Modus A-B Repeat durch Drehen des Shuttle-Schalters den nächsten bzw.
   vorherigen Titel aus.

Dabei wird der Modus A-B Repeat nicht beendet.

### So beenden Sie A-B Repeat

Wechseln Sie den Wiederholmodus in der Menüanzeige (Seite 21).


#### Wiederholmodus

## Wiederholte Wiedergabe bestimmter Sätze (Sentence Repeat)

Diese Funktion erkennt automatisch Sprachdaten (gesprochene Passagen) zwischen leeren Passagen (Passagen ohne Ton) und gibt diese Sprachdaten so oft wieder wie festgelegt. Diese Funktion ist nützlich zum Lernen einer Fremdsprache, wenn das Lernmaterial nicht mit Hintergrundmusik unterlegt ist.

### Ÿ Tipp

Standardmäßig wird ein Satz 2-mal wiederholt. Aber Sie können die Anzahl der Wiederholungen ändern. Schlagen Sie dazu unter "Festlegen der Anzahl an Wiederholungen" auf Seite 25 nach.

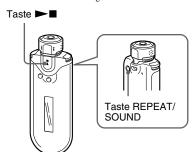

- Wählen Sie den Modus Sentence Repeat (Sentence Rep) aus (Seite 21).
- 2 Starten Sie die Wiedergabe mit der Taste ►■.

### 3 Legen Sie während der Wiedergabe mit der Taste REPEAT/SOUND den Anfangspunkt fest.

Der Network Walkman erkennt die gesprochene Passage bis zur nächsten leeren Passage (Passage ohne Ton) und wiederholt die gesprochene Passage so oft, wie Sie dies in der Anzahl der Wiederholungen festgelegt haben (Seite 25). Wenn Sie als Anzahl der Wiederholungen beispielsweise 3 angeben, wird die gesprochene Passage 4-mal wiedergegeben - das erste Mal plus 3 Wiederholungen.



#### Hinweise

- Eine gesprochene oder leere Passage von unter 1 Sekunde wird nicht erkannt.
- Wenn eine gesprochene Passage bis zum Ende eines Titels dauert (wenn es also keine leeren Passagen gibt), gilt das Ende des Titels als Ende der gesprochenen Passage und diese Passage wird wiederholt.
- Durch Umschalten zum UKW-Tuner im Modus Sentence Repeat wird der Anfangspunkt aufgehoben.

### So löschen Sie den Anfangspunkt

- Drücken Sie im Modus Sentence Repeat die Taste REPEAT/SOUND.
- Drücken Sie im Modus Sentence Repeat die Taste SEARCH/MENU.
- Bringen Sie im Modus Sentence Repeat den Shuttle-Schalter in die Position GROUP, so dass der Gruppenmodus ausgewählt wird.
- Wählen Sie im Modus Sentence Repeat durch Drehen des Shuttle-Schalters den nächsten bzw. vorherigen Titel aus.


(Dabei wird der Modus Sentence Repeat nicht beendet.)

#### So beenden Sie Sentence Repeat

Wechseln Sie den Wiederholmodus in der Menüanzeige (Seite 21).

# Festlegen der Anzahl an Wiederholungen

Für die Sätze im Modus Sentence Repeat (Sentence Rep) können Sie die Anzahl der Wiederholungen (1-9) festlegen.

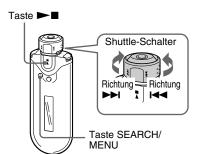

1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU im Stoppmodus eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Repeat Mode>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■. 3 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Sentence Rep" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Der Wert für "Repeat Count" wird in [ ] angezeigt.

Repeat Count

4 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters die gewünschte Anzahl an Wiederholungen aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ▶■.

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.


## Wechseln des Anzeigemodus

Sie können während der Wiedergabe und im Stoppmodus verschiedene Informationen im Display anzeigen. Mit der Taste DISP/FM (Anzeige/UKW) können Sie den Anzeigemodus wechseln. Sie haben die Wahl zwischen 4 Anzeigetypen, von denen Sie den gewünschten im Menümodus auswählen können (Seite 27).

 Property: Der aktuelle Wiedergabebereich, die aktuelle Albumnummer/die Gesamtzahl der Alben innerhalb des Wiedergabebereichs, die aktuelle Titelnummer/die Gesamtzahl der Titel innerhalb des Wiedergabebereichs, der CODEC-Komprimierungstyp und die Bitrate werden angezeigt.




 Lap Meter: Zeigt die Position des aktuellen Titels im Wiedergabebereich, die verstrichene Spieldauer und die aktuelle Lautstärke an

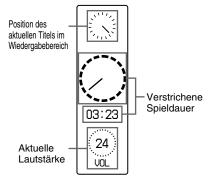

 Clock: Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an.



• Bubble: Zeigt animierte Blasen an.



## Wechseln des Anzeigemodus



Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stoppmodus die Taste DISP/FM (Anzeige/ UKW).


#### Hinweise

- Das Diagramm oben gibt die Reihenfolge der Anzeigemodi an, wenn diese unter "Display Screen" im Mentimodus alle aktiviert (also mit einem Häkchen versehen) sind. Sind einzelne Anzeigemodi nicht aktiviert (also nicht mit einem Häkchen versehen), werden sie nicht angezeigt.
- Während des UKW-Empfangs können Sie den Anzeigemodus nicht wechseln.

# Auswählen der Anzeigemodi (Display Screen)


Sie können bei den 4 Anzeigemodi "Property", "Lap Meter", "Clock" und "Bubble" festlegen, ob sie verwendet werden sollen oder nicht. Drücken Sie dazu die Taste DISP/FM (Anzeige/UKW).

Sie können die Anzeigemodi anzeigen lassen, indem Sie sie mit einem Häkchen versehen.

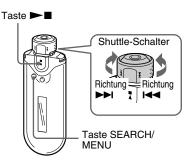

1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU im Stoppmodus eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



#### Wechseln des Anzeigemodus

Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Display Screen>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.



- 3 Setzen Sie die Häkchen für "Property", "Lap Meter", "Clock" und "Bubble".
  - ① Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Property" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ■■
  - ② Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Lap Meter" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
  - ③ Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Clock" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
  - ④ Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Bubble" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Wenn bereits ein Häkchen vorhanden ist, wird es mit den Schritten oben entfernt.

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.


## Einstellen der Höhen und Bässe (digital voreingestellter Klangmodus)

Sie können Höhen und Bässe einstellen. Dabei können Sie zwei Einstellungen als Klangmodi vordefinieren und speichern und danach während der Wiedergabe auswählen.

## Auswählen der Klangqualität

### Standardeinstellungen

Klang- qualität	Klang 1 (♪1)	Klang 2 (♪2)	Sound OFF (NORMAL SOUND)
Bässe	+1	+3	±0
Höhen	±0	±0	±0

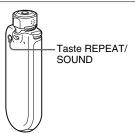

## Halten Sie die Taste REPEAT/ SOUND eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Die Einstellung für die Klangqualität wechselt folgendermaßen:

## So schalten Sie zurück zum normalen Klang

Wählen Sie "Sound OFF" (Keine Einstellung).

### Hinweis

Während des UKW-Empfangs können Sie die Klangqualität nicht auswählen.

## Einstellen der Klangqualität

Sie können Bässe und Höhen einstellen.


Klangqualität	Anhebung
Bässe	-4 bis +3
Höhen	-4 bis +3

Sie können die gewünschten Einstellungen für die Klangqualität als "Sound 1" und "Sound 2" speichern und während der Musikwiedergabe auswählen.



1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



- 2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Sound>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
- 3 Legen Sie den Klang für "Sound 1" fest.
  - ① Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Sound 1>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
  - ② Stellen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Bass" ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
  - ③ Stellen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Treble" ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

## So nehmen Sie die Einstellung für "Sound 2" vor


Wählen Sie in Schritt 3 die Option "Sound 2>".

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.

## Sperren der Bedienelemente (HOLD)

Wenn Sie den Network Walkman bei sich tragen, können Sie mit der HOLD-Funktion ein versehentliches Bedienen des Geräts verhindern.



## Drücken Sie den Shuttle-Schalter in die Position HOLD.

Alle Funktionstasten sind jetzt deaktiviert. Wenn Sie bei aktivierter HOLD-Funktion eine Taste drücken, blinkt "HOLD" im Display.

#### So deaktivieren Sie die HOLD-Funktion

Stellen Sie den Shuttle-Schalter in die mittlere (normale) Position.

## Speichern von Nicht-Audiodaten

Sie können mit dem Windows Explorer Daten von der Festplatte des Computers in den integrierten Flash-Speicher übertragen. Der integrierte Flash-Speicher wird im Windows Explorer als externes Laufwerk angezeigt (zum Beispiel: Laufwerk D).

#### Hinweise


- Je mehr Nicht-Audiodaten im integrierten Flash-Speicher gespeichert werden, desto geringer wird der Platz für Audiodaten.
- Bearbeiten Sie keine Datei im Ordner [OMGAUDIO] des integrierten Flash-Speichers im Windows Explorer. Andernfalls werden die Audiodateien nicht wiedergegeben.

### ► Ändern der Einstellungen für den Network Walkman

## Einstellen von Uhrzeit und Datum (Date-Time)


Sie können Datum und Uhrzeit einstellen und anzeigen (nicht im UKW-Tunermodus).

Taste ►■

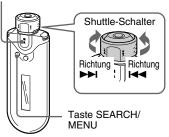


1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU im Stoppmodus oder während des UKW-Empfangs eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.




2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Date-Time>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die Jahreszahl wird in [ ] angezeigt.



3 Stellen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters das Jahr ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ▶■.

Die Monatszahl wird in [ ] angezeigt.



4 Stellen Sie wie in Schritt 3 erläutert Monat, Tag, Stunden und Minuten ein.

> Wenn Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters Uhrzeit und Datum eingestellt haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

## Einstellen von Uhrzeit und Datum (Date-Time)

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.

### So zeigen Sie Uhrzeit und Datum an

Drücken Sie die Taste DISP/FM (Anzeige/UKW) so oft, bis "Clock" angezeigt wird (Seite 26). Wenn "Clock" jedoch im Menü "Display Screen" deaktiviert wurde (Seite 27), lässt sich die aktuelle Uhrzeit mit dem oben beschriebenen Verfahren nicht anzeigen.


#### Hinweise

- Während des UKW-Empfangs können Sie den Anzeigemodus nicht wechseln.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, müssen Sie Datum und Uhrzeit unter Umständen neu einstellen.
- Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt ist, erscheint in der Anzeige "—" anstelle von Datum und Uhrzeit.

## Begrenzen der Lautstärke (AVLS)

Aktivieren Sie die AVLS-Funktion (Automatic Volume Limiter System = automatisches


Lautstärkebegrenzungssystem), um die maximale Lautstärke zu begrenzen, so dass Sie andere nicht belästigen und selbst nicht zu stark abgelenkt werden. Mit AVLS können Sie in einer angenehmen Lautstärke Musik hören.

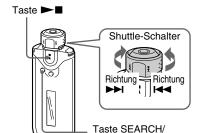

Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU eine halbe Sekunde lang gedrückt.

MENU

Das Menü wird angezeigt.



2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "AVLS>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.



Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "AVLS ON" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die Lautstärke bleibt moderat und lässt sich nicht übermäßig erhöhen.

## So ändern Sie die Einstellung in "OFF"

Wählen Sie in Schritt 3 die Option "AVLS OFF".

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.

### 🍟 Tipp

"AVLS" wird angezeigt, wenn Sie die Taste VOL +/- drücken und AVLS auf "ON" gesetzt ist.

## Einstellen der Lautstärke mit der Lautstärkespeicherfunktion (Volume Mode)

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Lautstärke einzustellen.


#### Manual Volume:

Stellen Sie mit der Taste VOL +/- die Lautstärke auf einen Wert zwischen 0 und 31 ein.

#### Preset Volume:

Stellen Sie mit der Taste VOL +/- die Lautstärke auf eine von 3 gespeicherten Stufen ein: "Low", "Mid" oder "High".




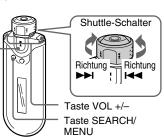

## Voreinstellen der Lautstärkestufen (Preset Volume)

1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



#### Einstellen der Lautstärke mit der Lautstärkespeicherfunktion (Volume Mode)

2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Volume Mode>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

> ▶ ✓ Manual Volume Preset Volume >

3 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Preset Volume>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Der Wert für "Low" wird in [ ] angezeigt.

Low	Mid	High
[ 5]	10	20

- 4 Stellen Sie für alle 3
  Lautstärkestufen einen Wert ein:
  "Low", "Mid" oder "High".
  - ① Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters die Lautstärke für "Low" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
  - ② Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters die Lautstärke für "Mid" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
  - ③ Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters die Lautstärke für "High" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.


#### Hinweis

Wenn AVLS aktiviert ist (Seite 32), ist die Lautstärke möglicherweise geringer als eingestellt. Wenn Sie AVLS deaktivieren, wird die Lautstärke wieder auf eine der voreingestellten Lautstärkestufen eingestellt.


## Umschalten in den manuellen Modus (Manual Volume)

1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Volume Mode>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.



3 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Manual Volume" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

> Bei dieser Einstellung können Sie die Lautstärke mit der Taste VOL +/regulieren.


#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menijmodus beendet ist.

# Energiesparen (Power Save Mode)


Sie können am Network Walkman den Stromsparmodus aktivieren, so dass sich das Display ausschaltet, wenn Sie das Gerät eine Zeit lang (15 Sekunden) nicht bedienen.

 Normal: ( erscheint während der Musikwiedergabe und während des UKW-Empfangs animiert (Stromsparanzeige).



 Super (Disp OFF): Im Display wird nichts angezeigt. Bei dieser Einstellung wird dem Akku am wenigsten Strom entzogen.



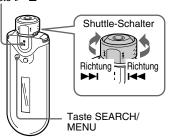


Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU eine halbe Sekunde lang gedrückt.


Das Menü wird angezeigt.



2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Power Save Mode>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.



- 3 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Save ON>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
- 4 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.



## So setzen Sie den Stromsparmodus auf "OFF"

Wählen Sie in Schritt 3 die Option "Save OFF".

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.


## 🍟 Tipp

Wenn Sie den Stromsparmodus auf "OFF" setzen, ist die Wiedergabe-/UKW-Tuner-Anzeige permanent zu sehen.

## Ausschalten des Signaltons (Beep)


Sie können den Signalton des Network Walkman ausschalten.

Taste ►■

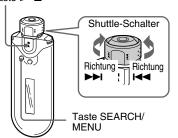


1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Beep>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.



3 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Beep OFF" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

So ändern Sie die Einstellung in "ON"

Wählen Sie in Schritt 3 die Option "Beep ON".

#### So beenden Sie den Menümodus


Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.

# Formatieren des Speichers (Format)

Mit dem Network Walkman können Sie den integrierten Flash-Speicher formatieren.


Beim Formatieren des Speichers gehen alle zuvor gespeicherten Daten verloren. Stellen Sie also sicher, dass Sie die gespeicherten Daten nicht mehr benötigen, bevor Sie den Formatiervorgang starten.

Taste ►■

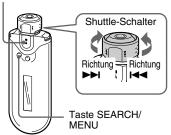

1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Advanced Menu>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■. Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Format>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Format OK?

Note: Note:

4 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "OK" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ▶■.

"Formatting..." blinkt und die Formatierung beginnt.

Wenn die Formatierung beendet ist, wird "Complete" angezeigt.

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.

#### So brechen Sie das Formatieren ab


Wählen Sie in Schritt 4 durch Drehen des Shuttle-Schalters "Cancel" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

# Hinweis

Während der Wiedergabe kann der Speicher nicht formatiert werden.


# Ändern der USB-Verbindungseinstellung (USB Bus Powered)

Je nach Computer werden bei unzureichender Stromversorgung möglicherweise die Daten nicht vollständig vom Computer an den Network Walkman übertragen. In diesem Fall lässt sich die Datenübertragung unter Umständen verbessern, indem man die USB-Verbindung (USB Bus Powered) auf "Low-power 100mA" setzt.

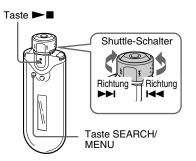


Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU im Stoppmodus eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Advanced Menu>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

- 3 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "USB Bus Powered>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
- 4 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.



#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Menümodus beendet ist.


# 🍟 Tipps

- Wenn Sie den Network Walkman mit einem Notebook-Computer verbinden, schließen Sie den Notebook-Computer an eine Stromquelle an.
- Die Ladedauer verlängert sich, wenn "USB Bus Powered" auf "Low-power 100mA" gesetzt wird.

# Anzeigen der Player-Informationen (Information)


Sie können Informationen wie den Produktnamen, die Kapazität des integrierten Flash-Speichers, die Seriennummer und die Softwareversion anzeigen lassen.



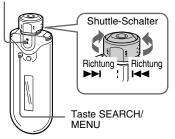

1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU im Stoppmodus eine halbe Sekunde lang gedrückt.

Das Menü wird angezeigt.



2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Advanced Menu>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■. Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "Information>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Durch Drehen des Shuttle-Schalters können Sie folgende Informationen anzeigen.

- 1: Produktname
- 2: Kapazität des integrierten Flash-Speichers
- 3: Seriennummer
- 4: Softwareversion

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste so oft, bis wieder die normale Anzeige erscheint

# **UKW-Empfang**


Mit diesem Gerät können Sie UKW-Sender empfangen. Laden Sie den eingebauten Akku, bevor Sie den Network Walkman verwenden (Seite 12) und schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an.

# 1 Umschalten zum UKW-Tuner

Halten Sie die Taste DISP/FM (Anzeige/ UKW) eine halbe Sekunde lang gedrückt. Die UKW-Tuner-Anzeige erscheint und UKW-Signale werden empfangen.



UKW-Tuner-Anzeige\*



Speichernummer Frequenz

\* Die UKW-Tuner-Anzeige bei Ihrem Modell kann sich von dieser Abbildung unterscheiden.

# So schalten Sie zurück zum Audioplayer

Drücken Sie die Taste ▶■ oder halten Sie die Taste DISP/FM (Anzeige/UKW) eine halbe Sekunde lang gedrückt. Jetzt fungiert der Network Walkman wieder als Audioplayer.

# 2 Automatisches Speichern von Radiosendern (FM Auto Preset)

Sie können in Ihrer Region empfangbare Sender (bis zu 30) automatisch speichern, indem Sie in der Menüanzeige "FM Auto Preset" auswählen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie den UKW-Tuner zum ersten Mal verwenden oder das Gerät in einer anderen Region verwenden.

#### Hinweis

Wenn Sie die Funktion "FM Auto Preset" ausführen, werden bereits gespeicherte Sender gelöscht.

# Taste SFARCH/

1 Halten Sie die Taste SEARCH/ MENU eine halbe Sekunde lang gedrückt.

MENU

- 2 Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "FM Auto Preset>" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.
- Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "OK" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ►■.

Die empfangbaren Radiosender werden angefangen mit den niedrigsten Frequenzen in der Reihenfolge der Frequenzen gespeichert. "Complete" wird angezeigt, sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist. Drücken Sie dann mehrmals die Taste SEARCH/MENU, um den Menümodus zu beenden. Der erste gespeicherte Sender wird eingestellt.

# So brechen Sie das Speichern von Sendern ab

Wählen Sie in Schritt 3 "Cancel" und drücken Sie die Taste ►■.

#### So beenden Sie den Menümodus

Drücken Sie die Taste SEARCH/MENU, um die vorherige Anzeige erneut aufzurufen. Drücken Sie die Taste mehrmals, um den Menümodus zu beenden.

# Wenn mehrere nicht benötigte Sender empfangen werden

Bei starkem Störrauschen und zu starken Empfangssignalen drücken Sie die Taste REPEAT/ SOUND, um "LOCAL" einzustellen. Unter normalen Bedingungen drücken Sie die Taste REPEAT/SOUND erneut, um "DX" einzustellen.

# 3 Auswählen von Radiosendern

Sie haben 2 Möglichkeiten, Radiosender auszuwählen:


- Einstellen gespeicherter Sender: Stellen Sie den Shuttle-Schalter in die mittlere Position (Gespeicherte Sender), wenn Sie Sender in der Reihenfolge der Speichernummern auswählen wollen.
- Manuelle Sendersuche: Stellen Sie den Shuttle-Schalter in die Position GROUP (Manuelle Sendersuche), wenn Sie Sender nach der Frequenz auswählen wollen.



Fortsetzung

# **UKW-Empfang**

# Einstellen gespeicherter Sender



Die Speichernummer wird in [] angezeigt.

Funktion	Shuttle-Schalter
Auswählen der	Drehen Sie den
nächsten	Shuttle-Schalter in
Speichernummer*	Richtung ►►1.
Auswählen der	Drehen Sie den
vorherigen	Shuttle-Schalter in
Speichernummer*	Richtung ►.


<sup>\*</sup> Wenn Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ►►I oder ◄ drehen und festhalten, wechseln die Sender schneller.

#### Hinweis

Sie können keine Sender auswählen, wenn keine gespeicherten Sender vorhanden sind.

Speichern Sie die empfangbaren Sender zunächst mit der Funktion "FM Auto Preset" (Seite 40).

# Manuelle Sendersuche



Die Frequenz wird in [] angezeigt. Wenn eine ausgewählte Frequenz bereits gespeichert ist, wird auch die Speichernummer angezeigt.

Funktion	Shuttle-Schalter
Auswählen der nächsten Frequenz	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ►►I.
Auswählen der vorherigen Frequenz	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung [
Auswählen des nächsten empfangbaren Senders*	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ►► und halten Sie ihn eine Sekunde lang fest.
Auswählen des vorherigen empfangbaren Senders*	Drehen Sie den Shuttle-Schalter in Richtung I◀◀ und halten Sie ihn eine Sekunde lang fest.

\* Wenn Sie den Shuttle-Schalter in Richtung ▶▶ oder 

▶ der derhen und eine Sekunde festhalten, wird der 
nächste bzw. vorherige empfangbare Sender eingestellt. 
Bei starkem Störrauschen und zu starken 

Empfangssignalen drücken Sie die Taste REPEAT/ 
SOUND, um "LOCAL" einzustellen. Unter normalen 
Bedingungen drücken Sie die Taste REPEAT/SOUND 
erneut, um "DX" einzustellen.

# Verbessern des Empfangs


Das Kopfhörerkabel dient als Antenne. Breiten Sie es so weit wie möglich aus.



# Speichern bestimmter Radiosender

Sie können Sender, die mit "FM Auto Preset" nicht gespeichert wurden, von Hand speichern (Seite 40).

Taste ►■

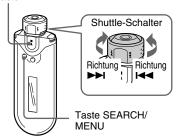

- Wählen Sie mit der manuellen Sendersuche die gewünschte Frequenz aus.
- 2 Halten Sie die Taste ►■ eine halbe Sekunde lang gedrückt.

# 🍟 Tipp


Sie können bis zu 30 Sender speichern (P01 bis P30).

# Hinweis

Die Speichernummern werden immer in der Reihenfolge der Frequenzen sortiert, angefangen mit der niedrigsten Frequenz.

# So löschen Sie gespeicherte Radiosender

Taste ►■

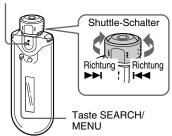

- Wählen Sie die gewünschte Frequenz aus.
- 2 Halten Sie die Taste ►■ eine halbe Sekunde lang gedrückt.
- Wählen Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters "OK" aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ▶■.

Der gespeicherte Sender wird gelöscht und der nächste Sender wird angezeigt.

# ► Sonstige Informationen

# Sicherheitsmaßnahmen

#### Installation

- Achten Sie darauf, dass der Network Walkman keinen extremen Lichtverhältnissen und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt und vor Feuchtigkeit und Vibrationen geschützt ist.
- Setzen Sie den Network Walkman nie hohen Temperaturen aus, wie sie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto oder in direktem Sonnenlicht auftreten können.

#### Wärmestau

Bei längerem ununterbrochenen Gebrauch kann sich im Network Walkman beim Laden ein Wärmestau bilden.

# Kopfhörer

# Sicherheit im Straßenverkehr

Verwenden Sie keine Kopfhörer, wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine Gefahrenquelle dar und ist vielerorts gesetzlich verboten. Auch wenn Sie zu Fuß gehen, sollten Sie den Network Walkman nicht zu laut einstellen - denken Sie an Ihre Sicherheit zum Beispiel beim Überqueren einer Straße. In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät möglichst ausschalten.

# Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor ständigen, lauten Geräuschen. Wenn Sie Ohrengeräusche wahrnehmen, senken Sie die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus.

#### Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie zeigen auch Rücksicht gegenüber anderen.

### Achtung

Nehmen Sie die Kopfhörer bei einem Gewitter sofort ab

# Hinweise zur Verwendung

- Wenn Sie einen Riemen verwenden, achten Sie darauf, beim Vorbeilaufen damit nicht an Gegenständen hängen zu bleiben.
- Verwenden Sie den Network Walkman nicht im Flugzeug.

# Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Network Walkman mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben.
- Reinigen Sie von Zeit zu Zeit den Kopfhörerstecker.

# Hinweis

Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten das Gehäuse angreifen.

Sollten an Ihrem Network Walkman Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

#### Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert "Batterie leer" oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien "nicht mehr einwandfrei funktioniert". Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

# Entsorgen des Network Walkman

Dieser Network Walkman ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Wenn Sie den Network Walkman entsorgen, achten Sie darauf, auch den Akku sachgerecht zu entsorgen.

In einigen Ländern gelten unter Umständen spezielle Vorschriften zur Entsorgung des Akkus, mit dem dieses Produkt betrieben wird. Nähere Informationen erhalten Sie beispielsweise bei der Stadtverwaltung.

# Hinweis

Zerlegen Sie den Network Walkman nur, wenn Sie ihn entsorgen wollen.

# So nehmen Sie den Lithium-Ionen-Akku heraus

① Entfernen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher.



2 Nehmen Sie die Abdeckung A ab.



3 Nehmen Sie die Abdeckung B ab.



4 Lösen Sie den Stecker.



Sie die Karte heraus.



6 Nehmen Sie den Akku heraus.




# Störungsbehebung

Sollten an Ihrem Network Walkman Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie sich an einen Sony-Händler wenden. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler. Wenn Probleme auftreten, wenn das Gerät an den Computer angeschlossen ist, schlagen Sie bitte auch im Störungsbehebungsabschnitt in der Online-Hilfe zur mitgelieferten Software nach.

# So setzen Sie den Player zurück

Wenn der Network Walkman nicht normal funktioniert oder kein Ton zu hören ist und die Störung sich nicht anhand der Checkliste zur Störungsbehebung unten beheben lässt, drücken Sie die Rücksetztaste mit einem spitzen Gegenstand mehr als eine Sekunde lang.



# 🍟 Tipp

Durch das Drücken der Rücksetztaste werden gespeicherte Audiodateien nicht gelöscht.

# Was ist passiert?

#### **Betrieb**

Symptom Ursache/Abhilfemaßnahme		
Es ist kein Ton zu hören. Störrauschen tritt auf.	<ul> <li>Die Lautstärke wurde völlig heruntergedreht.</li> <li>→ Stellen Sie die Lautstärke höher ein (Seite 14).</li> <li>Der Kopfhörer ist nicht richtig an die Buchse angeschlossen.</li> <li>→ Schließen Sie den Kopfhörerstecker richtig an die Buchse an (Seite 14).</li> <li>Der Kopfhörerstecker ist verschmutzt.</li> </ul>	
	<ul> <li>→ Reinigen Sie den Kopfhörerstecker mit einem trockenen, weichen Tuch.</li> <li>• Es sind keine Audiodateien gespeichert.</li> <li>→ Wenn "NO DATA" angezeigt wird, übertragen Sie Audiodateien vom Computer aus.</li> </ul>	
Die Tasten funktionieren nicht.	<ul> <li>Der Shuttle-Schalter steht in der Position HOLD.</li> <li>→ Stellen Sie den Shuttle-Schalter in die mittlere (normale) Position (Seite 30).</li> <li>Im Network Walkman hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen.</li> <li>→ Warten Sie ein paar Stunden, bis der Network Walkman getrocknet ist.</li> <li>Die Akkurestladung reicht nicht aus.</li> <li>→ Laden Sie den Akku auf (Seite 12).</li> </ul>	
Die übertragenen Titel können nicht gefunden werden.	<ul> <li>Der Wiedergabebereich ist verkürzt.</li> <li>→ Wählen Sie im Suchmenü "All Track" (Seite 15).</li> </ul>	

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme	
Die Lautstärke ist zu niedrig.	Die AVLS-Funktion ist aktiviert.  → Schalten Sie die AVLS-Funktion aus (Seite 32).	
Über den rechten Kopfhörerkanal ist kein Ton zu hören.	<ul> <li>Der Kopfhörer wurde nicht vollständig in die Buchse eingesteckt.</li> <li>→ Schließen Sie den Kopfhörer richtig an die Buchse an (Seite 14).</li> <li>Das Kopfhörerverlängerungskabel ist nicht richtig an die Kopfhörerbuchse des Network Walkman oder an das Kopfhörerkabel angeschlossen (NW-E505/E507).</li> <li>→ Schließen Sie das Kabel richtig an (Seite 14).</li> </ul>	
Die Wiedergabe stoppt plötzlich.	Die Akkurestladung reicht nicht aus.  → Laden Sie den Akku auf (Seite 12).	

# Display

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme	
"□" wird anstelle eines	Der Name des Titels enthält Zeichen, die auf dem Network Walkman	
Titels angezeigt.	nicht angezeigt werden können.	
	→ Weisen Sie dem Titel mit der mitgelieferten SonicStage-Software	
	einen Namen zu, der aus anzeigbaren Zeichen besteht.	

# Laden des Akkus

Symptom	Ursacne/Abniitemaßnanme	
Die Betriebsdauer des	• Die Umgebungstemperatur liegt unter 5 °C.	
Akkus ist sehr kurz.	→ Unter diesen Bedingungen verkürzt sich die Betriebsdauer des	
	Akkus.	
	Dies ist keine Fehlfunktion.	
	<ul> <li>Der Akku muss ausgetauscht werden.</li> </ul>	
	→ Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.	
	<ul> <li>Der Akku wurde nicht lange genug geladen.</li> </ul>	
	→ Laden Sie den Akku länger, wenn für die USB-Verbindung (USB	
	Bus Powered) "Low-power 100mA" eingestellt ist (Seite 38).	

# Störungsbehebung

# Verbindung mit dem Computer und mitgelieferte Software

Cumptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Symptom	
Die Software lässt sich nicht installieren.	Ein mit der Software nicht kompatibles Betriebssystem wird verwendet.  → Näheres dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu SonicStage nach.
"USB Connect" wird nicht angezeigt, wenn Sie den Player über das dedizierte USB-Kabel an den Computer anschließen.	<ul> <li>Bitte warten Sie, bis die Authentifizierung von SonicStage beendet ist.</li> <li>Auf dem Computer wird eine andere Anwendung ausgeführt.</li> <li>→ Warten Sie eine Weile und schließen Sie das USB-Kabel wieder an. Wenn das Problem damit nicht behoben ist, lösen Sie das USB-Kabel, starten Sie den Computer neu und schließen Sie das USB-Kabel dann wieder an.</li> <li>Das dedizierte USB-Kabel hat sich gelöst.</li> <li>→ Schließen Sie das dedizierte USB-Kabel an.</li> <li>Ein USB-Hub wird verwendet.</li> <li>→ Bei einer Verbindung über einen USB-Hub kann der Betrieb nicht gewährleistet werden. Schließen Sie das dedizierte USB-Kabel direkt an den Computer an.</li> <li>Die USB-Verbindung ("USB Bus Powered") ist am Network Walkman auf "High-power 500mA" eingestellt.</li> <li>→ Setzen Sie "USB Bus Powered" auf "Low-power 100mA" (Seite 38)</li> </ul>
Der Network Walkman wird vom Computer nicht erkannt, wenn Sie ihn an den Computer anschließen.	<ul> <li>Das dedizierte USB-Kabel ist nicht angeschlossen.</li> <li>→ Schließen Sie das dedizierte USB-Kabel an.</li> <li>Der Treiber für den Network Walkman wurde nicht installiert.</li> <li>→ Installieren Sie den Treiber für den Network Walkman, indem Sie die SonicStage-Software auf der mitgelieferten CD-ROM installieren. Der Treiber wird zusammen mit SonicStage installiert.</li> </ul>
Ein oder mehrere Titel lassen sich nicht auf den Network Walkman übertragen.	<ul> <li>Das dedizierte USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.</li> <li>→ Schließen Sie das USB-Kabel richtig an.</li> <li>Im integrierten Flash-Speicher, in den Sie Audiodateien übertragen möchten, steht nicht genug Speicherplatz zur Verfügung.</li> <li>→ Übertragen Sie nicht benötigte Titel zurück auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben.</li> <li>Mit der SonicStage-Software wurden bereits 65.535 Titel oder 4.096 Gruppen in den integrierten Flash-Speicher übertragen.</li> <li>→ Mit SonicStage können Sie bis zu 65.535 Titel und 4.096 Gruppen in den integrierten Flash-Speicher übertragen. Eine Gruppe darf bis zu 999 Titel enthalten.</li> <li>Audiodateien mit einer zeitlichen Wiedergabeeinschränkung oder mit begrenzter Wiedergabehäufigkeit können aufgrund der von den Urheberrechtsinhabern festgelegten Einschränkungen möglicherweise nicht übertragen werden. Einzelheiten zu den Einstellungen der einzelnen Audiodateien erhalten Sie beim Anbieter.</li> </ul>

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Anzahl an Audiodateien, die übertragen werden können, ist sehr gering. Die verfügbare Aufzeichnungsdauer ist sehr kurz.	<ul> <li>Im integrierten Flash-Speicher, in den Sie Audiodateien übertragen möchten, ist nicht genug freier Speicher für die Audiodateien vorhanden.</li> <li>→ Übertragen Sie nicht benötigte Audiodateien zurück auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben.</li> <li>Im integrierten Flash-Speicher, in den Sie Audiodateien übertragen möchten, sind andere Daten als Audiodaten gespeichert.</li> <li>→ Verschieben Sie die anderen Daten auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben.</li> </ul>
Der Network Walkman wird instabil, wenn er an den Computer angeschlossen ist.	Sie verwenden einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel.  → Bei einer Verbindung über einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel kann der Betrieb nicht gewährleistet werden. Schließen Sie das dedizierte USB-Kabel direkt an den Computer an.
"Failed to authenticate Device/Media" wird am Computerbildschirm angezeigt, wenn die Verbindung zwischen Network Walkman und Computer hergestellt wird.	Der Network Walkman ist nicht richtig an den Computer angeschlossen.  → Beenden Sie SonicStage und überprüfen Sie, ob das dedizierte USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Starten Sie SonicStage neu.

# **UKW-Tuner**

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme	
Der UKW-Empfang ist schlecht.	Die Empfangsfrequenz ist nicht richtig eingestellt.  → Stellen Sie die Frequenz manuell ein, um den Empfang zu verbessern (Seite 42).	
Der Empfang und die Tonqualität sind schlecht.	<ul> <li>Das Radiosignal ist schwach.</li> <li>→ Gehen Sie zum UKW-Empfang n\u00e4her an ein Fenster heran. In Geb\u00e4uden und Fahrzeugen ist das Signal m\u00f6glicherweise nicht stark genug.</li> <li>Das Kopfh\u00f6rerkabel wurde nicht weit genug ausgebreitet.</li> <li>→ Das Kopfh\u00f6rerkabel fungiert als Antenne. Breiten Sie das Kopfh\u00f6rerkabel so weit wie m\u00f6glich aus.</li> </ul>	
Der UKW-Empfang wird durch Störrauschen beeinträchtigt.	Kopfhörerkabel so weit wie möglich aus.  In der Nähe des Network Walkman wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt, wie z. B. ein Mobiltelefon.  Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Network Walkman fern.	

# Sonstiges

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Es wird kein Signalton ausgegeben, wenn Sie am Network Walkman eine Taste drücken.	"Beep" wurde auf "Beep OFF" gesetzt. → Setzen Sie "Beep" im Menümodus auf "Beep ON" (Seite 36).
Der Network Walkman erwärmt sich.	Der Network Walkman kann sich während des Ladens leicht erwärmen.

Fortsetzung

# Störungsbehebung

# Meldungen

Befolgen Sie die Anweisungen unten, wenn eine Fehlermeldung im Display erscheint.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
AVLS (blinkt)	Sie versuchen, eine höhere Lautstärke einzustellen, als bei aktivierter AVLS-Funktion zulässig ist.	Drehen Sie die Lautstärke herunter oder schalten Sie die AVLS-Funktion aus (Seite 32).
CANNOT PLAY	Bestimmte Dateien können aufgrund eines inkompatiblen Formats auf dem Network Walkman nicht wiedergegeben werden.     Das Übertragen wurde gewaltsam abgebrochen.	Wenn eine Datei nicht wiedergegeben werden kann, können Sie sie aus dem integrierten Flash-Speicher löschen. Näheres dazu finden Sie unter "So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher" (Seite 51).
CHARGE ERROR	Das Gerät wird nicht richtig mit Strom versorgt.	Versuchen Sie es mit einem anderen Computer.
DATA ACCESS	Auf den integrierten Flash-Speicher wird zugegriffen.	Warten Sie bitte, bis der Zugriff beendet ist. Diese Meldung erscheint, wenn der integrierte Flash-Speicher initialisiert wird.
ERROR	Eine Fehlfunktion wurde festgestellt.	Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Sony-Händler.
EXPIRED	Die Wiedergabe eines Titels wurde durch den Urheberrechtsinhaber eingeschränkt.	Wenn ein Titel nicht wiedergegeben werden kann, können Sie ihn aus dem integrierten Flash-Speicher löschen. Näheres dazu finden Sie unter "So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher" (Seite 51).
FILE ERROR	<ul> <li>Die Datei kann nicht gelesen werden.</li> <li>An der Datei liegt ein Problem vor.</li> </ul>	Übertragen Sie die Audiodateien, bei denen keine Probleme auftreten, zurück auf den Computer und formatieren Sie dann den Flash-Speicher im Network Walkman. Näheres dazu finden Sie unter "So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher" auf Seite 51.
HOLD	Der Network Walkman kann nicht bedient werden, weil der Shuttle- Schalter in der Position HOLD steht.	Stellen Sie den Shuttle-Schalter in die mittlere (normale) Position, um den Network Walkman wieder bedienen zu können (Seite 30).
LOW BATTERY	Der Akku ist fast leer.	Laden Sie den Akku (Seite 12).

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
MG ERROR	Eine Datei, die ohne Autorisierung verteilt wurde, ist entdeckt worden (Urheberrechtsschutz).	Übertragen Sie die Audiodateien, bei denen keine Probleme auftreten, zurück auf den Computer und formatieren Sie dann den Flash-Speicher im Network Walkman. Näheres dazu finden Sie unter "So löschen Sie abnormale Daten aus den integrierten Flash-Speicher" auf Seite 51.
NO DATA	Im integrierten Flash-Speicher befinden sich keine Audiodateien.	Übertragen Sie Audiodateien mit SonicStage, wenn sich im integrierten Flash-Speicher keine Audiodateien befinden.
PRESET FULL	Es wurden bereits 30 Radiosender gespeichert.	Sie können bis zu 30 Radiosender speichern. Wenn Sie weitere Sender speichern möchten, müssen Sie zunächst nicht benötigte Sender löschen (Seite 43). Dann können Sie die gewünschten Sender speichern.
Sylin in	Der Network Walkman ist an einen Computer angeschlossen.	Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Sie können den Network Walkman mit SonicStage, nicht jedoch mit den Tasten am Network Walkman bedienen.
	Symbole laufen animiert von links nach rechts: Auf den integrierten Flash-Speicher wird gerade zugegriffen.	Der Network Walkman greift gerade auf den integrierten Flash-Speicher zu. Warten Sie, bis der Zugriff beendet ist. Diese Meldung erscheint, wenn gerade Daten in den integrierten Flash-Speicher übertragen werden oder der Flash- Speicher im Network Walkman gerade formatiert wird.

# So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher

Wenn "CANNOT PLAY", "EXPIRED", "FILE ERROR" oder "MG ERROR" angezeigt wird, liegt ein Problem mit allen oder einigen der Daten im integrierten Flash-Speicher vor.

Löschen Sie Daten, die nicht wiedergegeben werden können, wie im Folgenden erläutert.

- 1 Schließen Sie den Network Walkman an den Computer an und starten Sie SonicStage.
- 2 Wenn Sie bereits wissen, bei welchen Daten Probleme auftreten, löschen Sie die Daten über das Fenster für den tragbaren Player der SonicStage-Software.
- 3 Wenn sich das Problem so nicht beheben lässt, übertragen Sie alle Daten, bei denen kein Problem vorliegt, mit der SonicStage-Software zurück auf den Computer. Dazu muss der Network Walkman an den Computer angeschlossen sein.
- **4** Lösen Sie den Network Walkman vom Computer und formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher über das Menü "Format" (Seite 37).

# **Technische Daten**

### **Maximale Aufnahmedauer**

(Näherungswerte)

#### NW-E503

ATRAC3
4 Std. 10 Min. (132 Kbps)
5 Std. 20 Min. (105 Kbps)
8 Std. 30 Min. (66 Kbps)

# ATRAC3plus

2	Std.	10	Min.	(256 Kbps)
8	Std.	40	Min.	(64 Kbps)
1	Std.	40	Min.	(48 Kbps)

#### MP3

2	Std.	10	Min.	(256)	Kbps)
4	Std.	20	Min.	(128)	Kbps)

#### NW-E505

ATRAC3
8 Std. 30 Min. (132 Kbps)
10 Std. 40 Min. (105 Kbps)
17 Std. 00 Min. (66 Kbps)

# ATRAC3plus

4	Std.	20	Min.	(25)	6 Kbps
17	Std.	30	Min.	(64	Kbps)
23	Std.	30	Min.	(48	Kbps)

#### MP3

4 Std. 20 Min. (256 Kbps) 8 Std. 50 Min. (128 Kbps)

#### NW-E507

ATRAC3			
17 Std	. 00 Min. (132 Kbps)		
21 Std	. 40 Min. (105 Kbps)		
34 Std	. 10 Min. (66 Kbps)		

# ATRAC3plus

Tracopius				
8 Std. 50 Min. (256 Kbps)	)			
35 Std. 00 Min. (64 Kbps)				
47 Std. 00 Min. (48 Kbps)				

#### MP3

8 Std. 50 Min. (256 Kbps) 17 Std. 40 Min. (128 Kbps)

# **Abtastfrequenz**

ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz

# Audiokomprimierungstechnologie

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus)

MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 32 bis 320 Kbps, variable Bitrate wird unterstützt

#### Frequenzgang

20 bis 20.000 Hz (Einzelsignalmessung)

## **UKW-Frequenzbereich**

Modell für Übersee: 76,0 bis 108,0 MHz Andere Modelle: 87,5 bis 108,0 MHz

# Zwischenfrequenz (UKW)

225 kHz

#### **Antenne**

Kopfhörerkabel

# Schnittstelle

Kopfhörer: Stereominianschluss USB

# Signal-Rauschabstand

mindestens 80 dB (mit Ausnahme von ATRAC3 mit 66 Kbps)

# **Dynamikbereich**

mindestens 85 dB (mit Ausnahme von ATRAC3 mit 66 Kbps)

# **Betriebstemperatur**

5°C bis 35°C

# Stromversorgung

- · Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
- USB-Stromversorgung (von einen Computer über das mitgelieferte USB-Kabel)

# Akkubetriebsdauer (bei kontinuierlicher Wiedergabe)\*

ATRAC3-Format: ca. 50 Stunden (Wiedergabe bei 105 Kbps) ATRAC3plus-Format: ca. 45 Stunden (Wiedergabe bei 48 Kbps) MP3-Format: ca. 40 Stunden (Wiedergabe bei 128 Kbps) UKW-Radioempfane: ca. 22 Stunden

\* Bei normaler Stromspareinstellung (Seite 35). Die tatsächliche Betriebsdauer des Akkus hängt von der Temperatur und den Nutzungsbedingungen ab.

# **Abmessungen**

 $84.9 \times 28.8 \times 13.9$  mm (B/H/T, ohne vorstehende Teile)

#### Gewicht

Kurzanleitung

ca. 47 g

# Mitgeliefertes Zubehör

Kopfhörer (1)
Dediziertes USB-Kabel (1)
Kopfhörerverlängerungskabel (NW-E505/E507) (1)
Tragebeutel (NW-E505/E507) (1)
Clip (1)
CD-ROM mit der SonicStage-Software, der
Bedienungsanleitung im PDF-Format und der
Bedienungsanleitung zu SonicStage im PDFFormat (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten

Amerikanische und ausländische Patente unter Lizenz der Dolby Laboratories.

# Glossar

# MagicGate

Eine Urheberrechtsschutztechnologie, die auf Authentifizierungs- und Verschlüsselungstechniken beruht. Dank Authentifizierung ist sichergestellt, dass geschützte Inhalte nur zwischen kompatiblen Geräten und Medien ausgetauscht werden können und dass die geschützten Inhalte verschlüsselt aufgezeichnet und übertragen werden, um unberechtigtes Kopieren oder Wiedergeben zu verhindern.

# Hinweis

MAGICGATE kennzeichnet das von Sony entwickelte Urheberrechtsschutzsystem. Eine Konvertierung für andere Medien ist damit nicht unbedingt möglich.

# OpenMG

Urheberrechtsschutztechnologie zur sicheren Verwaltung von Musikinhalten von EMD-Diensten/Audio-CDs auf einem PC. Diese Anwendungssoftware wird auf dem Computer installiert und verschlüsselt digitale Musikinhalte beim Aufzeichnen der Daten auf der Festplatte des Computers. So können Sie auf Ihrem Computer Musikdaten speichern, während gleichzeitig eine unberechtigte Übertragung dieser Daten über ein Netzwerk oder auf andere Weise unterbunden wird. Diese Urheberrechtsschutzsoftware für den PC entspricht der "MagicGate"-Technologie und ermöglicht die Übertragung digitaler Musikdaten von der Festplatte des PCs an ein kompatibles Gerät.

### ATRAC3

ATRAC3 steht für "Adaptive Transform Acoustic Coding3" und ist eine Komprimierungstechnologie für Tonsignale, die eine hohe Tonqualität ermöglicht und zugleich eine sehr starke Komprimierung erlaubt.

Die ATRAC3-Komprimierungsrate ist etwa 10-mal so hoch wie die einer Audio-CD, so dass sich auf den Speichermedien wesentlich mehr speichern lässt.

# ATRAC3plus

ATRAC3plus steht für "Adaptive Transform Acoustic Coding3plus" und ist eine Komprimierungstechnologie für Tonsignale, die noch höhere Komprimierungsraten als ATRAC3 ermöglicht. ATRAC3plus ist eine neue Komprimierungstechnologie für Tonsignale, die eine im Vergleich zu ATRAC3 mindestens gleich gute Tonqualität bietet.

#### **Bitrate**

Gibt die Anzahl der Daten pro Sekunde an. Die Maßeinheit dafür ist bps (Bit pro Sekunde). 64 Kbps steht für 64.000 Informationsbits pro Sekunde. Eine große Bitrate bedeutet, dass für die Wiedergabe von Musik eine große Datenmenge verwendet wird. Bei Musikaufnahmen im gleichen Format (z. B. ATRAC3plus) ist daher die Tonqualität bei 64 Kbps besser als bei 48 Kbps. Allerdings werden bei Audiodateien in Formaten wie MP3 unterschiedliche Codierverfahren verwendet, so dass die Tonqualität nicht allein von der Bitrate abhängt.

# MP3

MP3, die Abkürzung für MPEG-1 Audio Layer-3, ist ein Formatstandard zum Komprimieren von Musikdateien. Entwickelt wurde dieser Standard von der Motion Picture Experts Group (MPEG), einer Arbeitsgruppe der ISO (Internationale Normungsorganisation). Er ermöglicht das Komprimieren von Audio-CD-Daten auf etwa ein Zehntel ihrer ursprünglichen Größe. Da der MP3-Codierungsalgorithmus öffentlich zugänglich ist, gibt es verschiedene Codierer/Decodierer, die diesem Standard entsprechen.

# Menüliste

Wechseln Sie in den Menümodus, indem Sie die Taste SEARCH/MENU eine halbe Sekunde lang drücken. Dann können Sie die Einstellungen für den Network Walkman ändern, indem Sie durch Drehen des Shuttle-Schalters Optionen auswählen und diese durch Drücken der Taste ▶■ bestätigen.

Näheres zu den einzelnen Menüoptionen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten. Über Menüoptionen mit der Markierung ">" werden Einstellbildschirme angezeigt, sobald Sie zur Bestätigung die Taste ▶■ drücken.

Display (Menümodus)	Zweck	
Repeat Mode>■	Hier wählen Sie den gewünschten Wiederholmodus aus (Seite 21).	
Sound>  (digital voreingestellter Klangmodus)	Hier können Sie die gewünschte Klangqualität voreinstellen und speichern (Seite 28).	
FM Auto Preset>* (Automatisches Speichern von Sendern)	Hiermit können Sie die UKW-Sender automatisch speichern (Seite 40).	
Volume Mode>  Mode>  (Speichern der Lautstärke)	Hier können Sie die gewünschte Lautstärke voreinstellen und speichern (Seite 33).	
AVLS>   (automatisches  Lautstärke- begrenzungs- system)	Sie können den Lautstärkepegel auf einen angenehmen Wert begrenzen (Seite 32).	
Beep>  Signalton- einstellung)	Diese Option können Sie auf "ON" oder "OFF" setzen (Seite 36).	
Power Save Mode>  F  (Stromsparmodus)	Hier wählen Sie den gewünschten Stromsparmodus aus (Seite 35).	
Display Screen>■ (Anzeigetyp)	Hier wählen Sie den gewünschten Anzeigetyp aus (Seite 27).	
Date-Time>  (Einstellung von Datum/Uhrzeit)	Hier können Sie Jahr/Monat/ Tag sowie die aktuelle Uhrzeit einstellen und anzeigen (Seite 31).	

Display	Zweck
(Menümodus)	
Advanced Menu> <sup>■</sup>	Format> (Speicherformatierung) Hier formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher (Seite 37).
	(USB- Verbindungseinstellung) Hier wählen Sie die gewünschte USB- Verbindungseinstellung aus (Seite 38).
	Information> Sie können Informationen wie z. B. den Produktnamen, die Kapazität des integrierten Flash-Speichers und die Seriennummer anzeigen lassen (Seite 39).

- Wird im Stoppmodus angezeigt.
- Wird während der Wiedergabe angezeigt.
- Wird beim UKW-Empfang angezeigt.

# Index

A-B Repeat 23 Akkurestladungsanzeige 13 Ansteuern des Anfangs eines Titels 20 Anzahl der Wiederholungen 25 Anzeigemodus 26 ATRAC3 54 ATRAC3plus 54 Audio-CDs 6 AVLS (Begrenzen der Lautstärke) 32

Begrenzen der Lautstärke (AVLS)

В

32 Bitrate 54

C

CD (Audio-CDs) 6 CD-ROM 8, 11 Computer 6, 11, 12

D

Date-Time (Datum und Uhrzeit) 31

Digital voreingestellter Klangmodus

Display 10, 15, 22, 26

Ξ

EMD-Dienst 6 Explorer (Windows Explorer) 13, 30 F

Formatieren 37

G

Gruppe 15, 19, 20

Herunterladen 6 HOLD-Funktion (Tastensperre) 30

Information 39

K

Kopfhörer 8, 14, 44

L

Laden des Akkus 12 Lautstärke 14, 33

M

Menüliste 56 MP3 6, 55

#### Index

0 OpenMG 54  ${f R}$ Radio 40 Schneller Rücklauf 20 Schneller Vorlauf 20 Search (Suchen) 15-19 SEARCH/MENU, Taste 15-25, 27-29, 31-39 Sentence Repeat (Satzwiederholung) 24 Seriennummer 8 Shuffle Repeat (Wiederholung in zufälliger Reihenfolge) Signalton 36 SonicStage 11 Sperren der Tasten (HOLD-Funktion) 30 Störungsbehebung 46



Stromsparmodus

Track Repeat (Titelwiederholung)

35

22 Tuner 40

# U

Übertragen 6, 11
Uhrzeit 26, 31
Uhrzeiteinstellung 31
UKW 40
USB-Kabel 12
USB-Verbindungseinstellung (USB Bus

W

Powered)

WAV-Format 6
Wiedergabe 14
Wiedergabebereich 15-21
Wiederholmodus 21
Windows Explorer 13, 30

Z

Zubehör 8 Zurücksetzen 46 http://www.sony.net/